



Инструкция по монтажу мостика переходного

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА ПМ-395x1250


Платформа мостика (1 шт.)

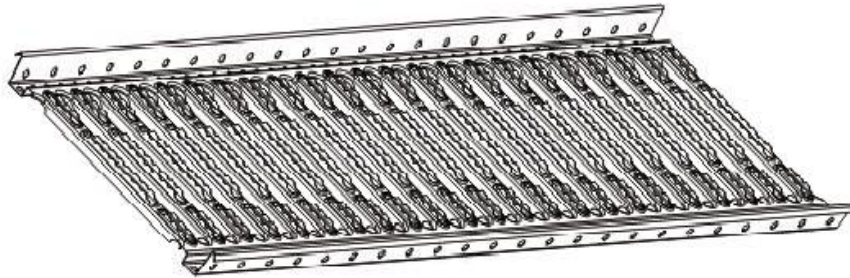

Кронштейн верхний (2 шт.)

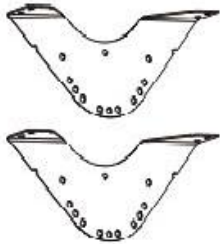


Кронштейн нижний (2 шт.)

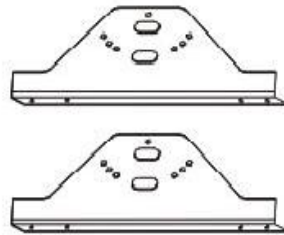

Шайба Ø 8 (20 шт.)



Гайка М8 (14 шт.)



Болт М8x20 (14 шт.)



Прокладка из пластика
Н - 7 мм (8 шт.)



Прокладка из пластика
Н - 14 мм (2 шт.)



Болт-шуруп Ø 8x50 (6 шт.)



ПЕРЕХОДНЫЙ МОСТИК ПМ-395x1250



ЦВЕТ:

Зеленый

Коричневый

Красный

Черный


Упаковщик: _____

Дата: _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА ПМ-395x1250

1

Шаг крепления верхних кронштейнов к платформе

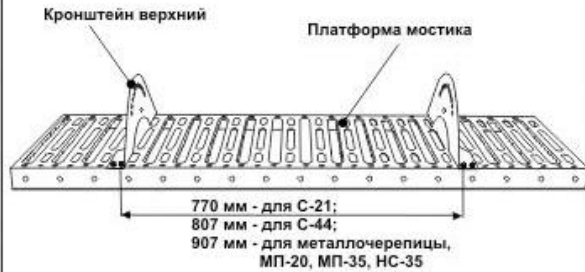

Внимание! Сплошная обрешетка не требуется.

Шаг обрешетки:

- для металлочерепицы Монтеррей - 350 мм;
- для металлочерепицы Супермонтеррей и Макси - 400 мм;
- для профнастилов - 400 мм


2

Крепление верхних кронштейнов к платформе



3

Предварительная фиксация кронштейнов между собой

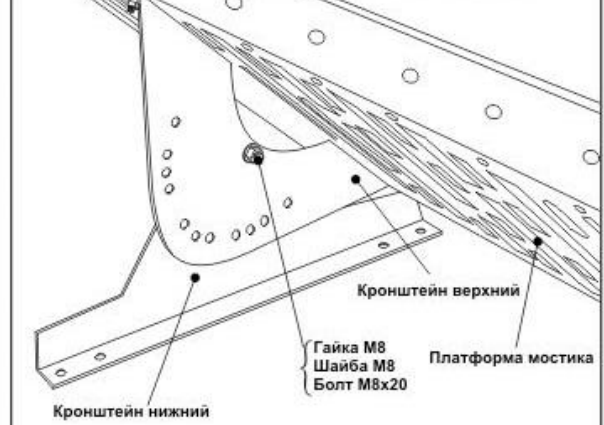

Внимание! Узкие полки кронштейнов должны быть направлены в противоположные друг от друга стороны

4

Крепление нижних кронштейнов к доскам обрешетки



5

Переходный мостик в сборе



6

Фиксация угла наклона платформы мостика

